

RESERVADO

Grp. 4.5. -

EJERCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO II(E-II)
MONTEVIDEO
121130 - DIC - 973
PS 90

PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I) No. 620/973.-

I - EVALUACION A - 2

II - RESPONDE A: Documentación recientemente incautada en poder de un elemento sedicioso, de alias "El Santos" responsable del "COLLAR" en momentos de procesarse a su detención referente a construcción de berretines.-

III - TEXTO: - CONSTRUCCION DE BERRETINES.-

COMPAÑEROS:

En cada trabajo debemos hacerlo como la hormiga, es decir con mucha paciencia y despacio, teniendo el máximo de seguridad posible. Hoy en día no son los mismos tiempos de antes ya que la represión, conoce ciertos movimientos de como trabajabamos antes. Estos sistemas de berre, no los tiene la cana, y son muy sencillos para su construcción y también llevan poco material. Quedamos a las órdenes tanto para aportar en algun trabajo de estos así como cualquier consulta técnica.-



BERRE TATU (CAMPO)

Este sistema es de lo mas práctico, en cuanto a los materiales que se necesita, son un caño dolmenit 40 x 40 y 2.40 de largo, un caño plastiducto 3 o 4 pulgadas y la tapa del berre que consiste en algo similar a la de los tanques. Para trabajar una pala con el mango mas o menos 2.50 mts. si es posible que sea cuadrada y corte chato ver. Fig. 1 El largo del caño plastiducto varía segun la profundidad del berre, despues de tener todos estos implementos se empieza a abrir el pozo (en el lugar elegido de antemano) que debe ser de la medida del caño, seguir cavando todo lo que se pueda con la medida del caño, pero despues de cierta profundidad, hay que tratar de ampliar (ver A.) para poder trabajar mas comodo y hacer el habitaculo quizás la inclinación con viene hacerla de un lado solo como para que entre uno para trabajar. Si el caño tiene 2.40 mts. de largo por supuesto que el pozo tiene que ser mas hondo 60 o 70 cms. y recién hacer la inclinación donde va el berre. La parte de arriba del caño tiene una rebaja 8 o 10 cms. hacia los costados, esto nos permite apoyar el caño en la tierra, cosa que no se venga abajo. La entrada de aire se hace por la misma tapa poniendo tacos de madera de forma que la sostenga abierta Ver. 2.-


El caño puede colocarse en forma vertical como F.1 o inclinado como F.2 la forma 2 quizás sea más fácil de trabajar. Para asegurarlo olavarle grampas de varilla 8 Ø. La entrada del aire como esta en la tapa en caso que la repre se acer que hay que cerrarla hasta que pase el peligro. Hay que ver que campo o monte donde se vaya a poner Tiene que ser de suelo profundo y no que la piedra este cerca de la superficie.-

Otro problema a tener en cuenta es el camuflaje, principalmente en la salida de aire y entrada principal. Para abrir el agujero del caño de ventilación tratar de ingeniárselas para hacer una mecha de la medida del caño Con esto nos facilita el trabajo y ahorramos tiempo.-



RESERVADO

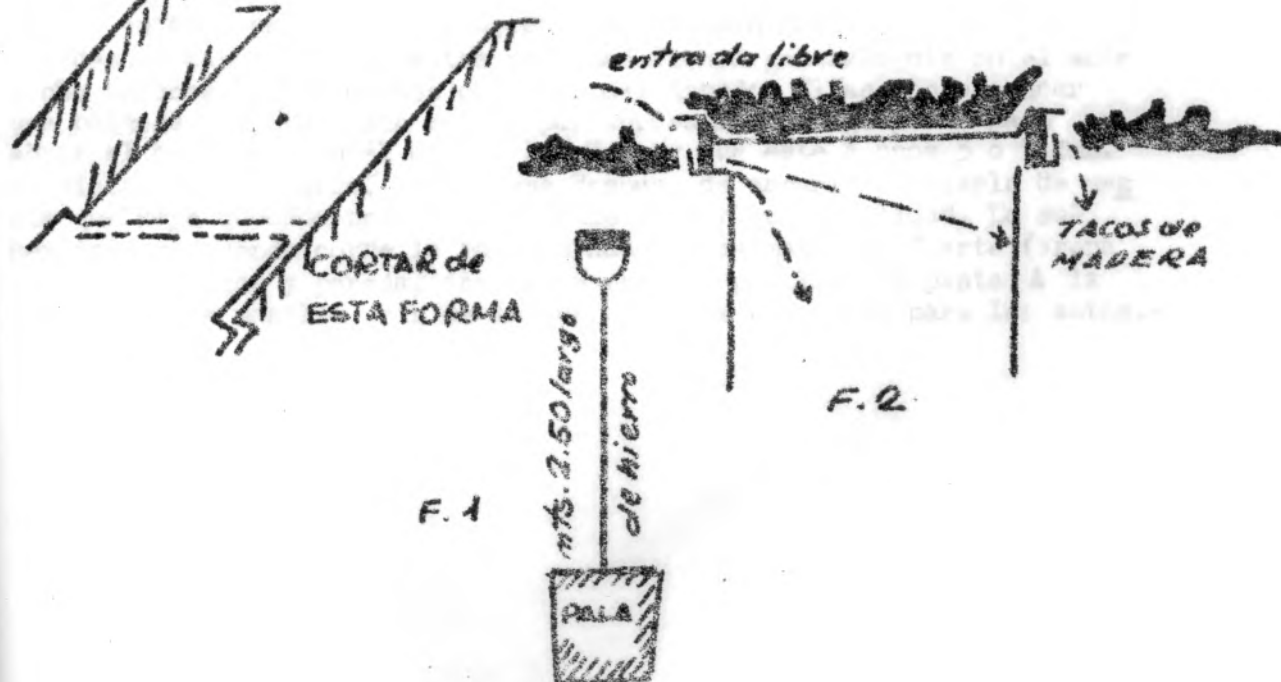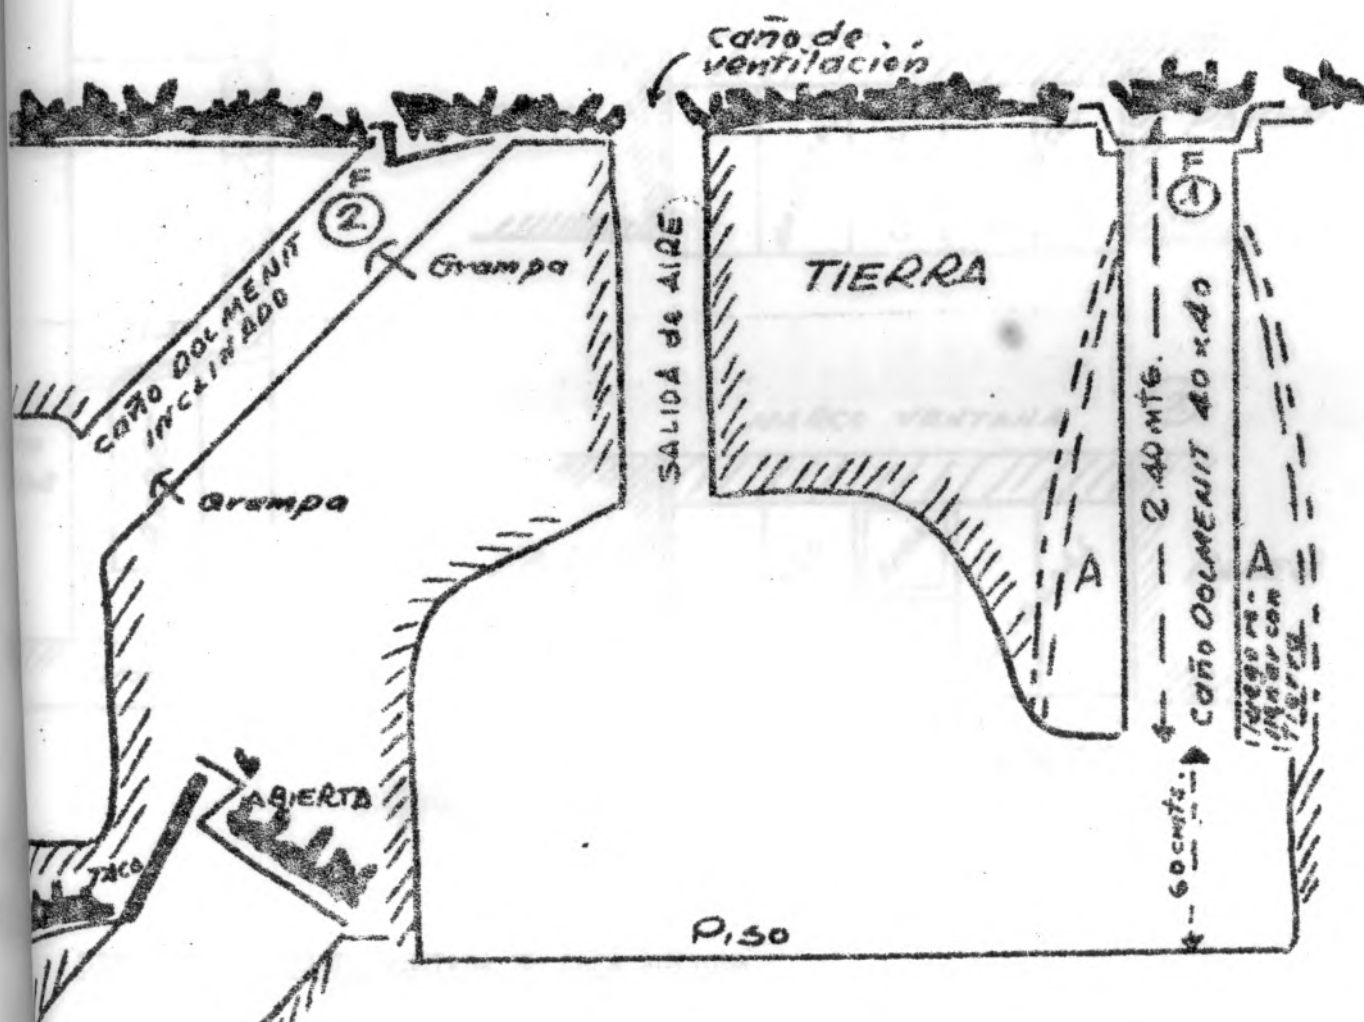

CORTE de
PERFIL

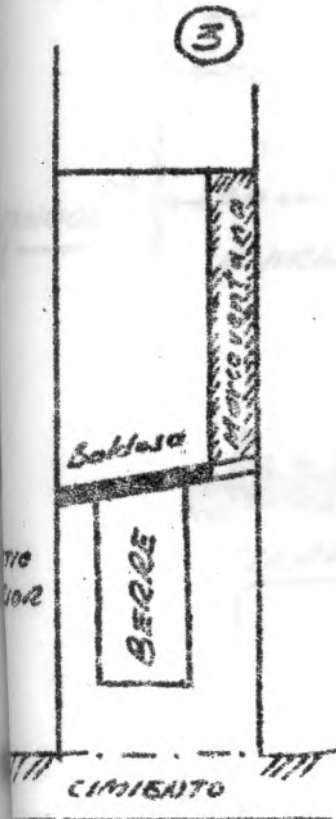

VISTO de ARRIBA
MARCO VENTANA



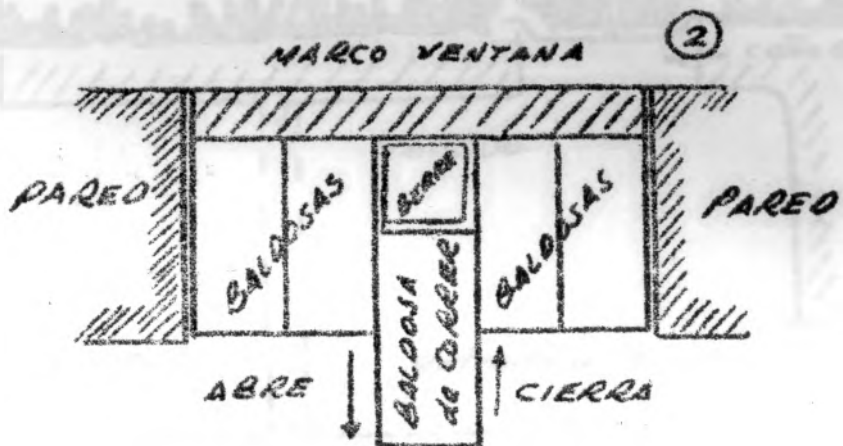
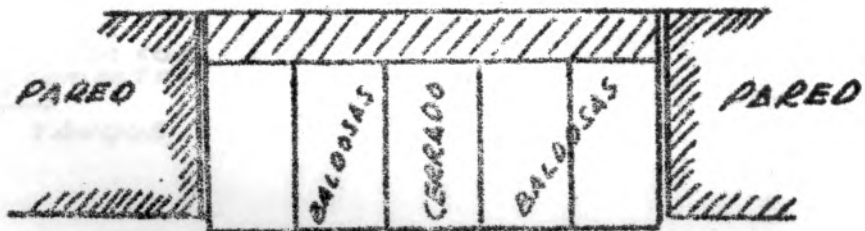


BERRE APROVECHANDO VENTANA EN CASA ANTIGUA

Elegir una ventana que de a un patio interior, (no cometer error elegir ventanas en el frente o donde la vean) siempre teniendo en cuenta que de be ser en casa antigua, por que sus paredes son mas anchas que las paredes de casa moderna. Estas ventanas tienen generalmente en el ante techo baldosas o baldosones como los del dibujo. El asunto es sacar una baldosa de estas (sin romper por supuesto) y luego picar para abrir el berre (ver en el dibujo F.1) Tratar que este a unos 5 o 7 cms. de distancia del marco. La baldosa despues de sacarla limpiarla de mezcla que haya quedado pegada. Asi puede correr con facilidad. La superficie por donde corre la baldosa hacerla de material fuerte (arena y portland) liza y pareja, incluso pasarla portland en pasta. A la junta pasarle masilla gris de la que usan los chapistas para los autos.-

RESERVADO

- 4 -

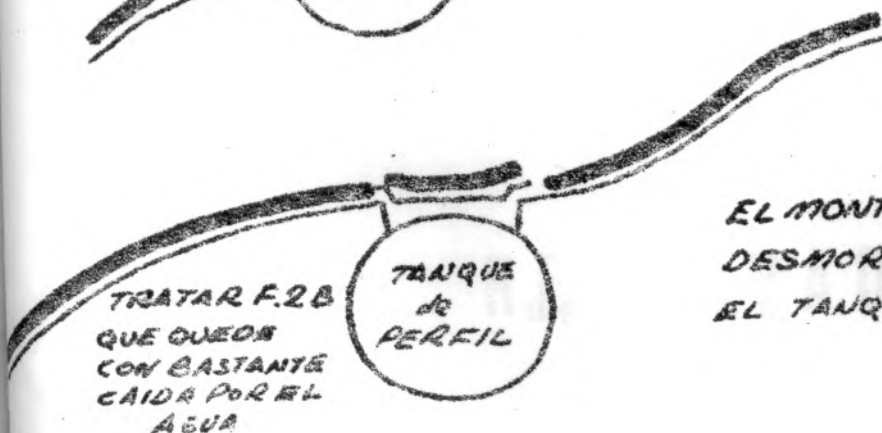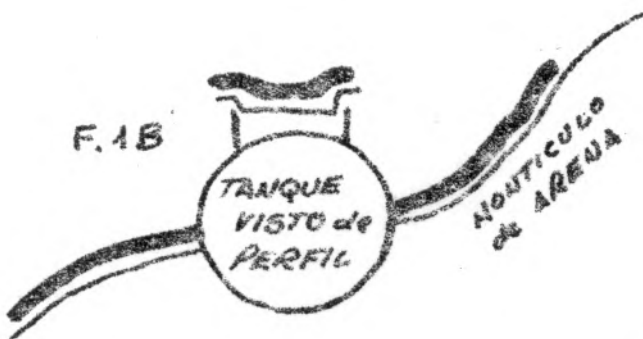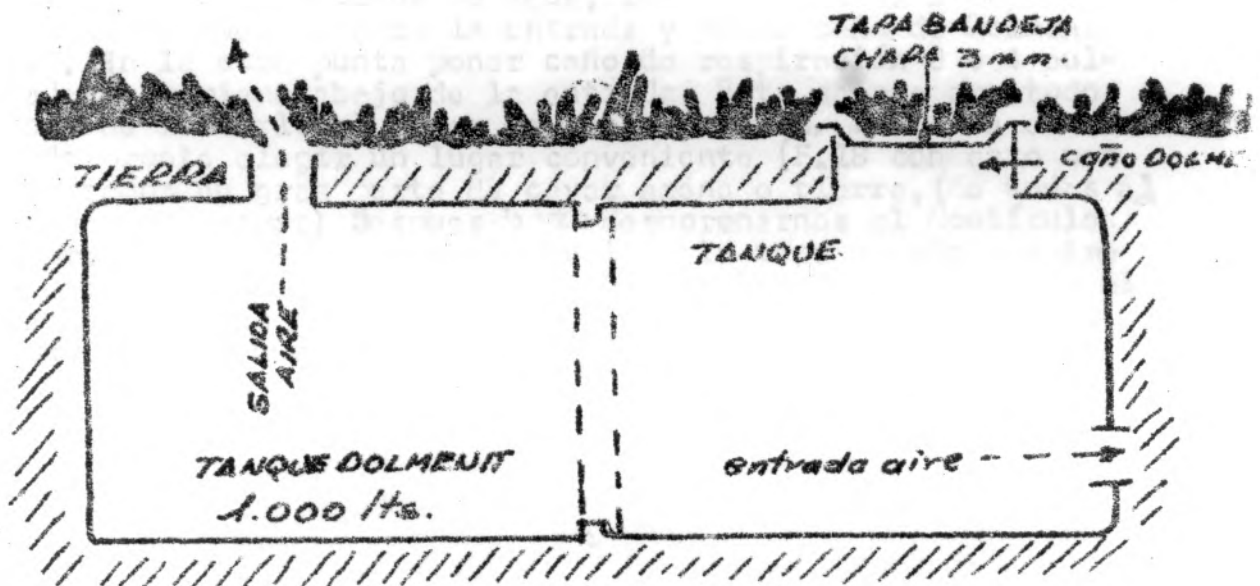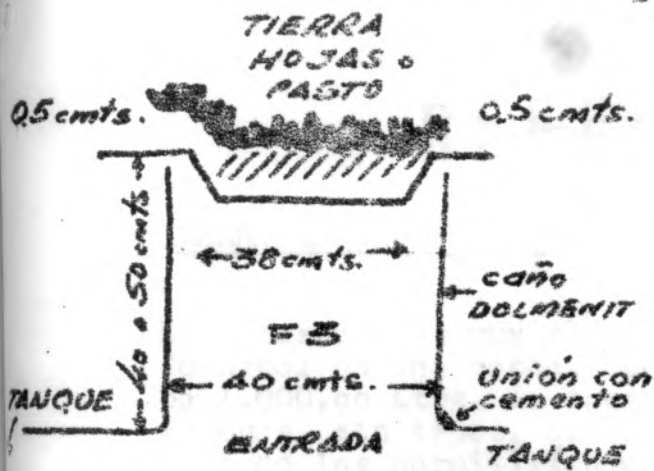

EL MONTICULO FUE DESMORONADO SOBRE EL TANQUE

RESERVADO





- 3 -

BERRETIN TIPO BATU.

Este sistema es muy sencillo y rapido de construir Se puede hacer en una noche. Se utilizan 2 tanques de Dolmenit - de 1.000.00 Ltrs. Se sacan las tapas F.1. Tal cual son los tanques, sin tapas, es decir que los rebajos donde calza la tapa no los permitirían unirlos bien, En F.2 vemos que en un rebaje lo hemos cortado en chanfle de manera que el rebaje el otro calza en el. El hacer unión se le pone cemento para evitar la entrada de agua, luego en una de las puntas de los tanques se abre la entrada y poner caño de Dolmenit F.3. En la otra punta poner caño de respiración 3 o 4 pulgadas, lo mismo abajo de la entrada. Esto se prepara todo ante de llevarlo al lugar de su colocación. Luego de estar todo pronto elegir un lugar conveniente (F.18 con esto nos ahorramos en gran parte de cavar arena o tierra, (de todas al go hay que cavar) Despues de esto desmoronarnos el Montículo sobre los tanques hasta el nivel de la tapa y caño respiraciones. Este sistema camina muchos dn los Balearños por el terreno que es arenoso. Despues hecho el trabajo camuflar con pinochas u otras.-

RESERVADO


SECRET O

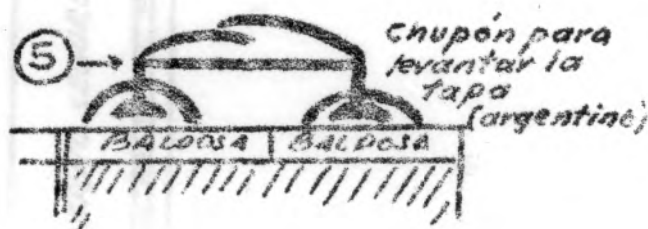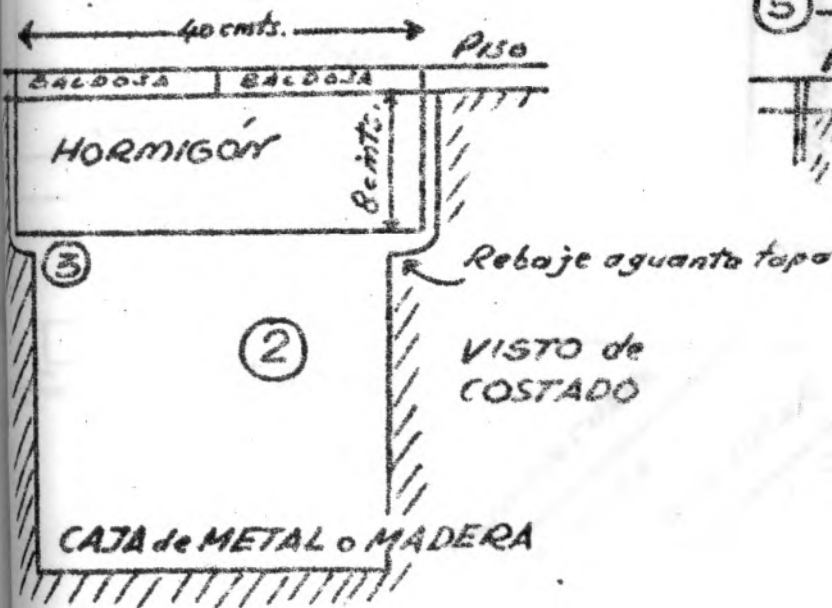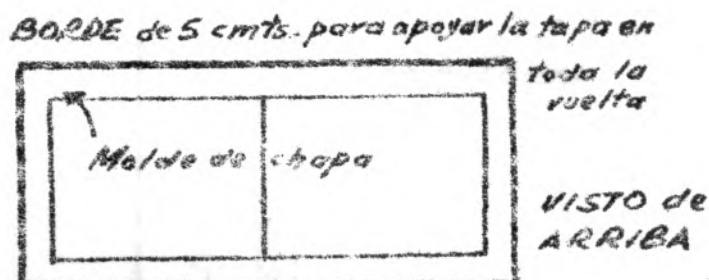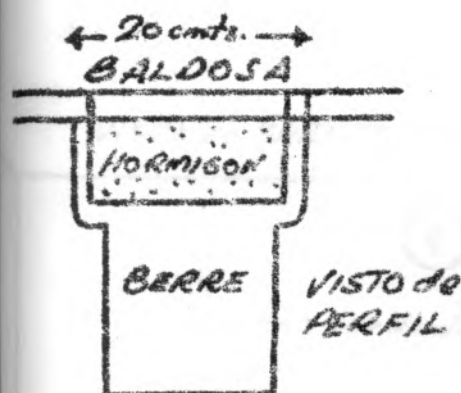

El sistema es muy sencillo. Solo basta elegir 2 baldosas 20 x 20 y sacarlas con mucho cuidado de no tãcharle los bordes. Luego de sacadas hacer una plancha de hormigón de 38 cms. 9 mm. de largo por 19 con 9 de ancho. Como las baldosas son de 20 x 20 forman un rectángulo de 40 x 20. Con respecto a la plancha tiene 1 mm. de luz. Tambien conviene que la plancha tenga una leve inclinación en la parte de abajo para facilitar su manejo. El espesor debe ser entre 6 u 8 cms.

Para hacer el pozo de 40 x 20 y a la profundidad que sea conveniente, despues de estar pronto el pozo se le puede poner un piso de hormigón de 6 o 7 cms. de espesor. Luego hacer un molde de chapa o madera de 35 x 15 es decir dejando un rebaje en toda la vuelta (F. 3) esto es el ayo de la tapa.

Luego de colocado el molde el espacio libre entre este y la pared del pozo llenar de hormigón. No olvidarse descontar el espesor de la tapa completa. Para levantar la tapa se hace por medio de un chupon doble, de fabricación argentina, levantan hasta mil kilos y hay de distinto tamaño. Se adhieren a la baldosa y a otros materiales y se colocan de varias maneras, pueden servir para el sistema de zocalos.

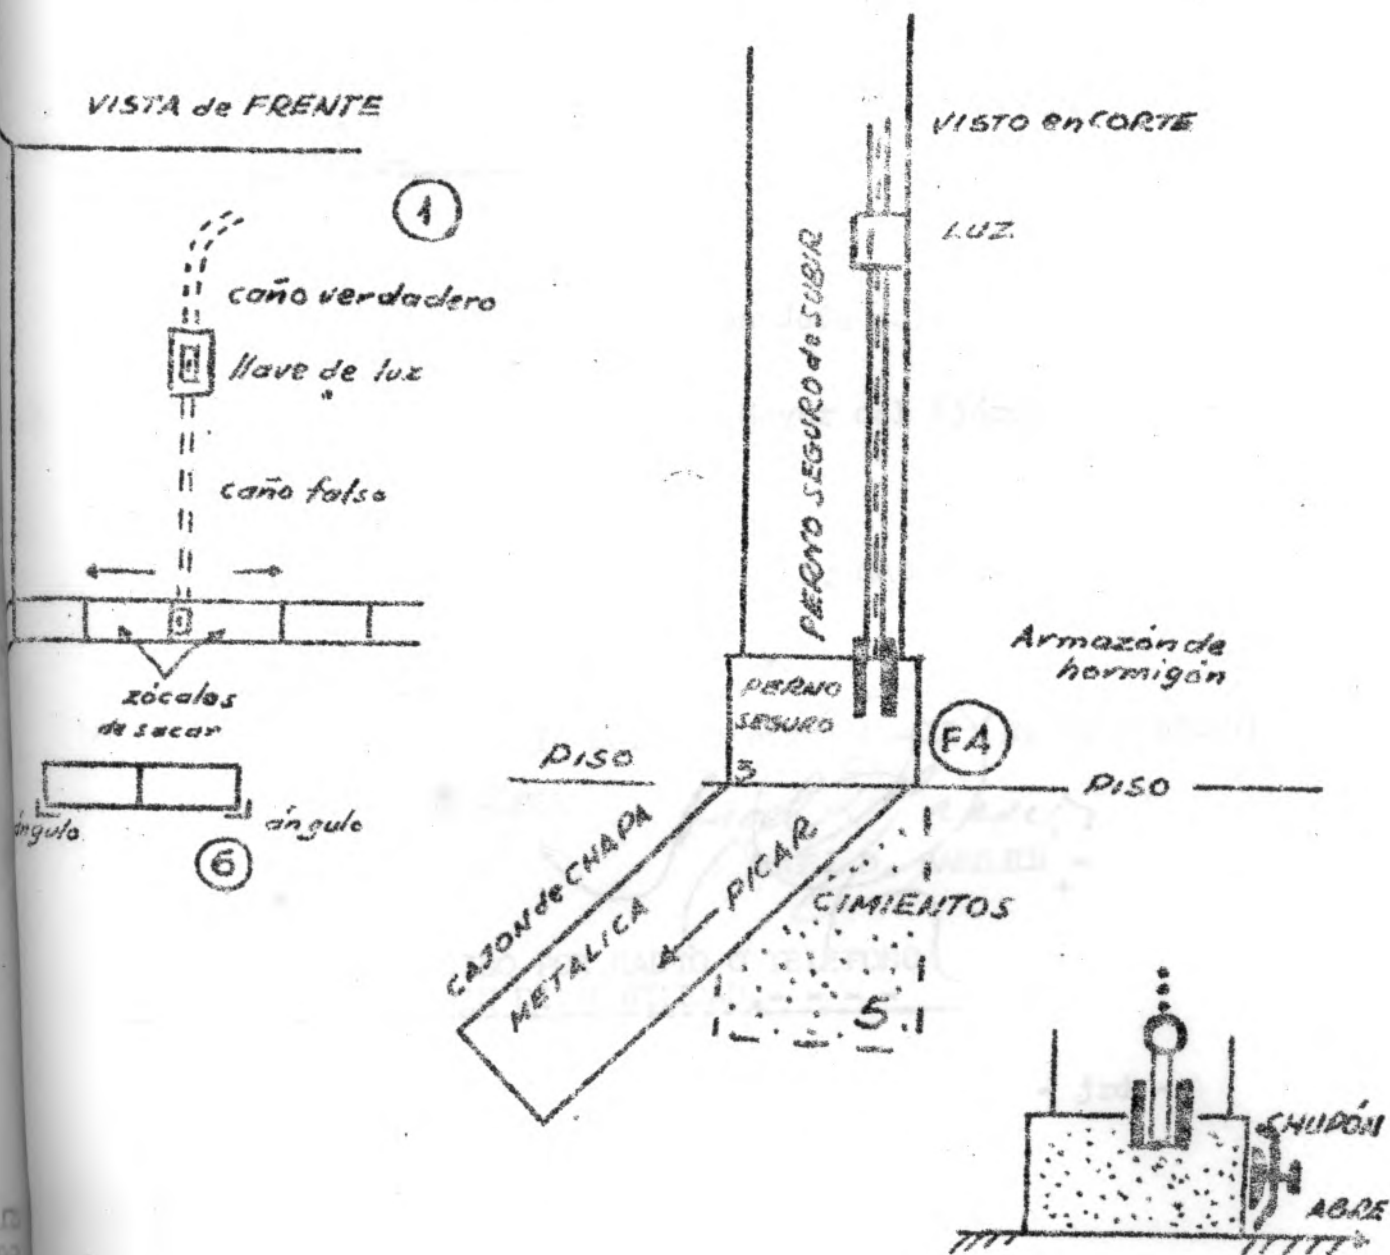

BIEN APROVECHANDO ZOCALO
EN CASAS ANTICUAS, QUE LOS ZOCALOS SON MAS
GRANDES.

Se sacan 2 zócalos que estén frente a una llave de luz. A esta se le baja un caño que sea falso, se ponen los cables sirven para tirar el perno de seguro que corre dentro de un caño grueso (F. 4). Luego de sacado los zócalos se le puede hacer un armazón de hormigón pegado a estos. Amarrar a la vez el caño en el armazón de hormigón (F. 4). Picar el cemento y chañle luego poner el cajón con la inclinación que sea más práctica, sin descuidar que esté muy cerca de la superficie del piso. Se le puede forrar con espuma plástica por la humedad. Al estar de elegir una pared que quede dentro de la casa. Los zócalos después de hecho el armazón de hormigón conviene amarrarle 2 ángulos de hierro.

RESERVADO
SECRET O

- 8 -

IV.- DISTRIBUCION.-

UU. y Reparti-
ciones depen-
dientes.-



Por el Comandante en Jefe del Ejército
y p.s.o.

El Jefe del Estado Mayor del Ejército

GENERAL

DARDO B. GROSSI.-

AUTENTICA:

El Jefe del Departamento II (INFORMACIONES)

CORONEL

ANGEL D. BARRIOS

ACUSE RECIBO POR RADIO O TELEFONO
EN ESTE ORDEN DE PRIORIDAD. - - -

- jrd -

GRUPO ARTILLERIA 5
DIA 24 MES 12 AÑO 73
MATRICULA N.º 6782
ENTRADO POR: JV

RESERVADO
SECRET O